



NOËL & MARQUET  
DESIGN ELEMENTS



6


# Éléments flexibles

Manuel d'installation

01-2026




## RAYON MINIMUM DE L'ARRONDI

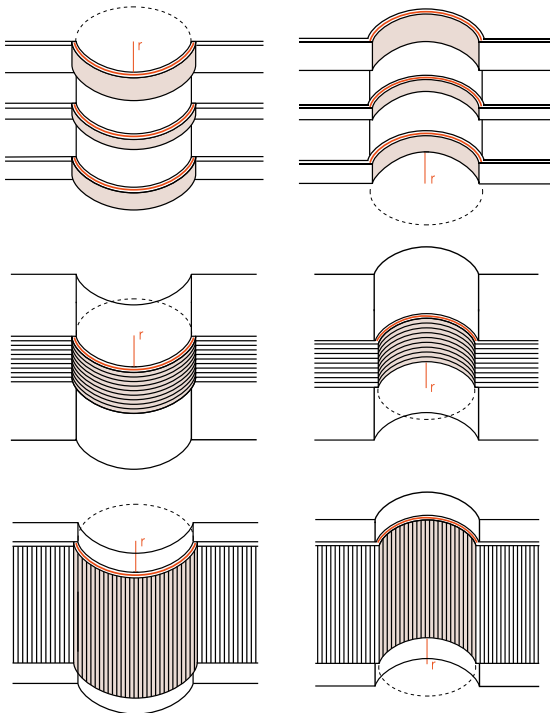

	Rayon min.
Z10 FLEX	20 cm
Z1220 FLEX	165 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z19 FLEX	250 cm
WD2 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z1360 FLEX	20 cm
FD2 FLEX	20 cm
FD2S FLEX	20 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm
FT2 FLEX	20 cm
Allegretto FLEX	20 cm
Allegretto FLEX	20 cm
Calando FLEX	20 cm
Canelé S FLEX	20 cm
Canelé L FLEX	20 cm
Canelé XL FLEX	20 cm
Dorique FLEX	20 cm

Les rayons se réfèrent à l'utilisation au niveau du plafond, mur, sol.

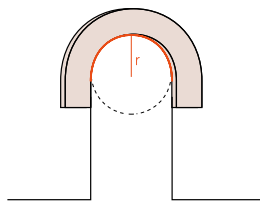

	Rayon min.
WD2 FLEX	100 cm
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
Z1360 FLEX	60 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm
FT2 FLEX	100 cm

Les rayons se réfèrent à l'utilisation au mur, par exemple au niveau d'un passage, d'une porte, d'un oeil-de-boeuf etc.



- Appliquer la colle ADEFIX® PLUS pour le montage ainsi qu'aux joints et onglets (voir chapitre CONSOMMATION DE COLLE).
- Retoucher le joint de colle ainsi réalisé avec la colle-enduit ADEFIX®.
- Dans le cas de murs incurvés vers l'intérieur d'une pièce (convexes), biseauter au cutter la face arrière des moulures vers les bords (arrondir fortement le chant au dos de la moulure). Cela permet un meilleur raccord.
- Dans la mesure du possible, réaliser le raccord à la moulure standard ARSTYL® (par exemple Z19 FLEX à Z19) dans un coin de la pièce. Les panneaux muraux ARSTYL® ne sont compatibles avec les panneaux FLEX que dans le sens de la longueur, et non dans celui de la largeur.
- Durant le montage, fixer les moulures à l'aide de clous ou de vis jusqu'au séchage de la colle de montage (environ 24 heures).
- Pour la suite des opérations, voir chapitre MOULURES DE PLAFOND.



**Maintenir les moulures ARSTYL® FLEX / WALLSTYL® FLEX au chaud avant leur mise en oeuvre (les poser sur un radiateur ou les chauffer au sèche-cheveux).**